


Montageanleitungen:

*tragende Riemenscheiben des Wenders dürfen nicht beschädigt sein und müssen parallel verlaufen und sich ohne Seitenanschlag drehen lassen


*auf die Riemenscheiben wird der Riemen angebracht; **WICHTIG: der Riemen muss richtig angebracht werden - abhängig von der Drehrichtung;**

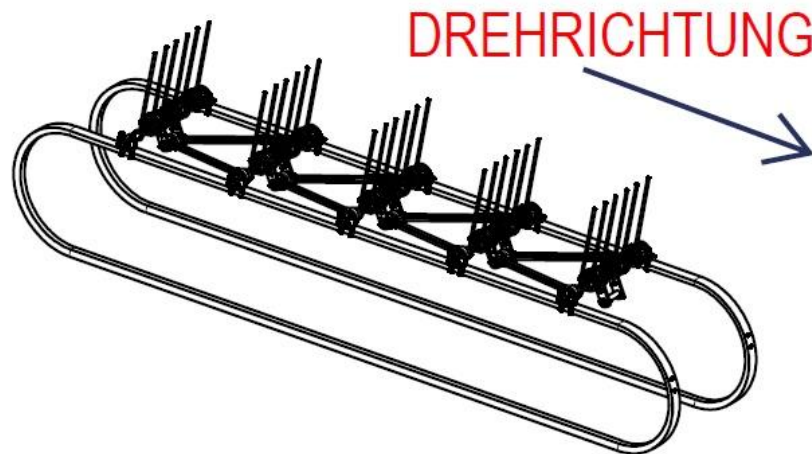

* der Riemen wird in Längsrichtung mit Spannschrauben auf dem Bandwender gespannt.

*Dabei ist zu beachten, dass die Riemen und die Träger parallel angebracht sind (visuelle Kontrolle).

Der Riemen ist richtig gespannt, wenn er am unteren losen Ende mit der Hand gewogen und in Schwingung $\pm 25 \text{ mm}$ gebracht werden kann (Höhenunterschied zwischen dem untersten und obersten Punkt)

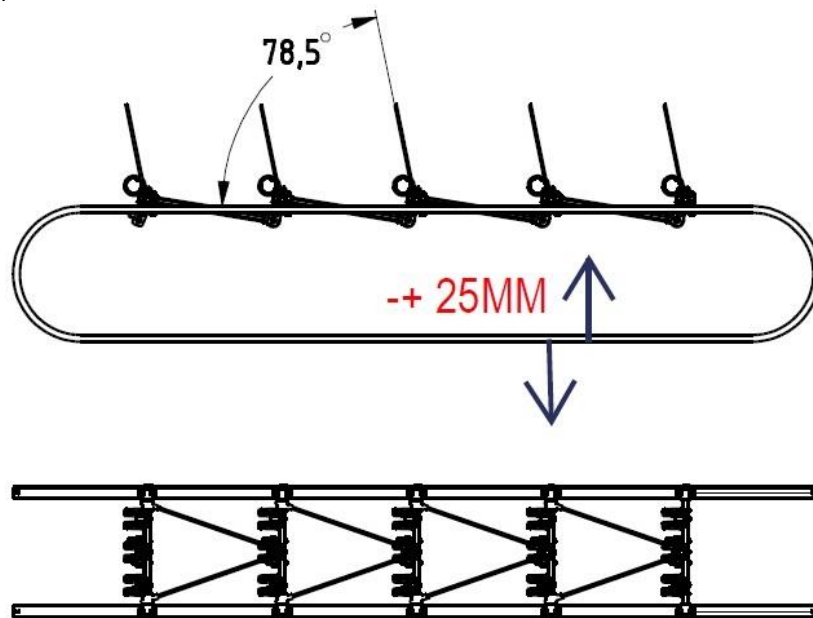

* nach den ersten ca. 10 Betriebsstunden soll die Spannung des Riemen kontrolliert werden; ggf. sollen die Riemen noch einmal nachgespannt werden.